



Modello	Codice	FUN	
Multi Cooking 700	0391033	112.0057.870	

Kit griglie in ghisa PIANI MULTI COOKING FHM 705



Elemento porta WOK

Serie	Colore	Codice	FUN	
Porta WOK		0390017	112.0067.739	

Non installabile su serie Pulsar e Design Plus
Applicabile solo su griglie in ghisa




Kit manopole Design Glass

Serie	Colore	Codice	FUN	
Pulsar (4 pz)	cromo satinato	0396901	112.0026.758	
Trend (5 pz)	cromo satinato	0396911	112.0026.759	
Pulsar (4 pz)	nero sabbato	0396902	112.0037.268	
Trend (5 pz)	nero sabbato	0396912	112.0029.578	



Kit manopole Opera

Serie	Colore	Codice	FUN	
Opera 6G (6 pz)	cromo satinato 6 gas	0396921	112.0027.750	

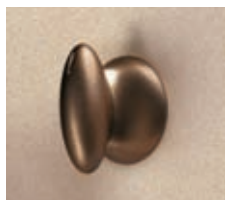

Kit manopole Country

Serie	Colore	Codice	FUN	
Pulsar (4 pz)	oro antico	0390002	112.0052.018	
Trend (5 pz)	oro antico	0390003	112.0052.022	
Pulsar (4 pz)	nero lucido	0396903	112.0037.273	
Trend (5 pz)	nero lucido	0396913	112.0037.274	



Kit manopole Multi Cooking

Serie	Colore	Codice	FUN	
Multi Cooking	satinate (5 pz)	0396908	112.0052.023	



Kit manopole Gallery

Serie	Colore	Codice	FUN	
Pulsar (4 pz)	oro opaco	0396906	112.0029.577	
Trend (5 pz)	oro opaco	0396916	112.0018.081	
Pulsar (4 pz)	cromo satinato	0396905	112.0027.789	
Trend (5 pz)	cromo satinato	0396915	112.0026.841	

Elemento di giunzione (inferiore)

Serie	Colore	Codice	FUN	
FHM30	acciaio inox	0390001	112.0057.865	